

www.fishman.com

FISHMAN

GUIDA PER L'UTENTE


PREAMPLIFICATORE DI BORDO CLÁSICA III

Clásica III Guida rapida

1. Impostare i controlli • Disattivare il **volume** . Impostare i controlli dei **bassi, dei medi** e **degli acuti** al centro.

2. Collegamento • Collega il Clásica III al tuo amplificatore o PA con un cavo da ¼ di pollice Cavo dello strumento. La spia della batteria (**batt**) lampeggerà una volta rapidamente per indicare che è acceso.

3. Alza il volume • Alza il **volume** e regola i controlli di **bassi, medi** e **alti** a tuo piacimento.

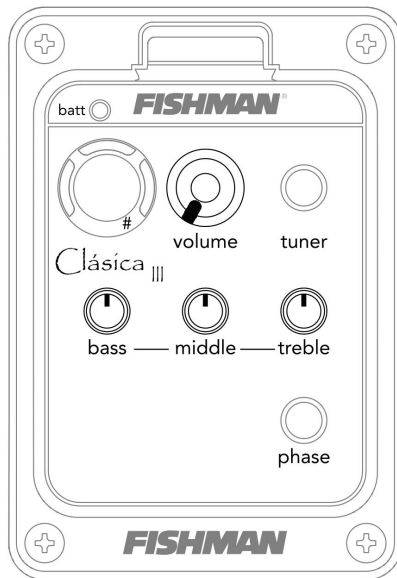

Comandi Clásica III

Volume • Per un segnale più pulito, impostare la manopola **del volume** al massimo possibile, senza causare distorsione o feedback.

Bassi • Aumenta qui il volume per dare profondità e corposità al suono della chitarra.

Centrale • Ruotare la manopola **centrale** completamente a sinistra per ottenere un suono morbido e scavato a volumi elevati. Alzare la manopola **centrale** a destra del centro per aggiungere "morso" alle frequenze medie del suono.

Alti • Aumenta per emergere nel mix. Riduci per ammorbidire e attenuare il suono.

Fase • Utilizzare l' interruttore **di fase** per migliorare la risposta dei bassi a basso volume e sopprimere il feedback ad alto volume.

Accordatore • Utilizza le spie dell'accordatore come mostrato di seguito per accordare il tuo strumento.



Nota "A"
sotto campo



Nota "A"
in sintonia



Nota "A"
sopra il tono




Nota "La diesis"
in sintonia

Batteria • Quando l'indicatore **della batteria** si accende in modo fisso, è il momento di sostituirla. Per risparmiare energia, scollegare lo strumento e spegnere l'accordatore quando non in uso. Sostituire la batteria aprendo il corpo del preamplificatore tramite il fermo situato sopra il logo Fishman. Assicurarsi di rispettare la corretta polarità durante l'installazione.

Impostazioni EQ di esempio


Fingerstyle

Questo aggiungerà pienezza ai bassi e definizione agli acuti.

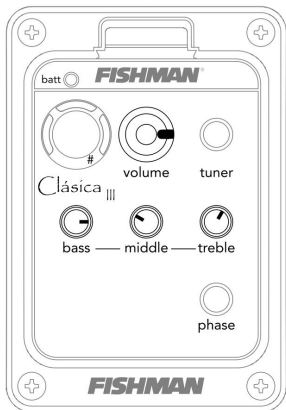


“Scooped” Mid

Questa impostazione enfatizza i bassi estremi e acuto

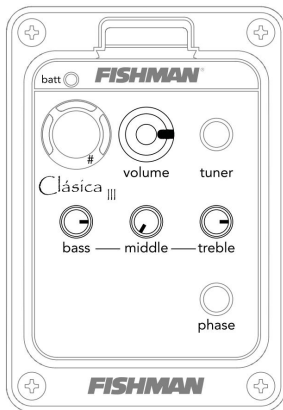


Strummer

impostazione per suonare accordi. Quando hai bisogno di farti sentire in mezzo a una band rumorosa.

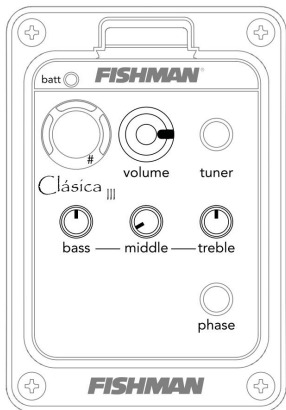

Farsi sentire nel mix. Un'ottima

rumorosa.

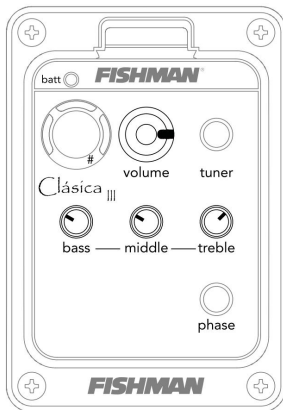

FISHMAN

www.fishman.com