

SISTEMA DI PREAMPLIFICAZIONE Fishman PRESYS-VT

Il preamplificatore Presys VT è collegato a una striscia di pickup piezoelettrico posta sotto il ponte della chitarra. Dispone solo dei tradizionali controlli di volume e tono.




(A destra: VOLUME): Per un suono più pulito e privo di rumori, imposta il volume al livello più alto possibile senza causare distorsioni nell'amplificatore o nel mixer.

(Sinistra: TONO): Ruotando il controllo del tono in senso antiorario si riduce la quantità di frequenze acute nel suono.

COME CAMBIARE LA BATTERIA: FLEX-T-MIC BLEND & PRESY

PREAMPLIFICATORE VT

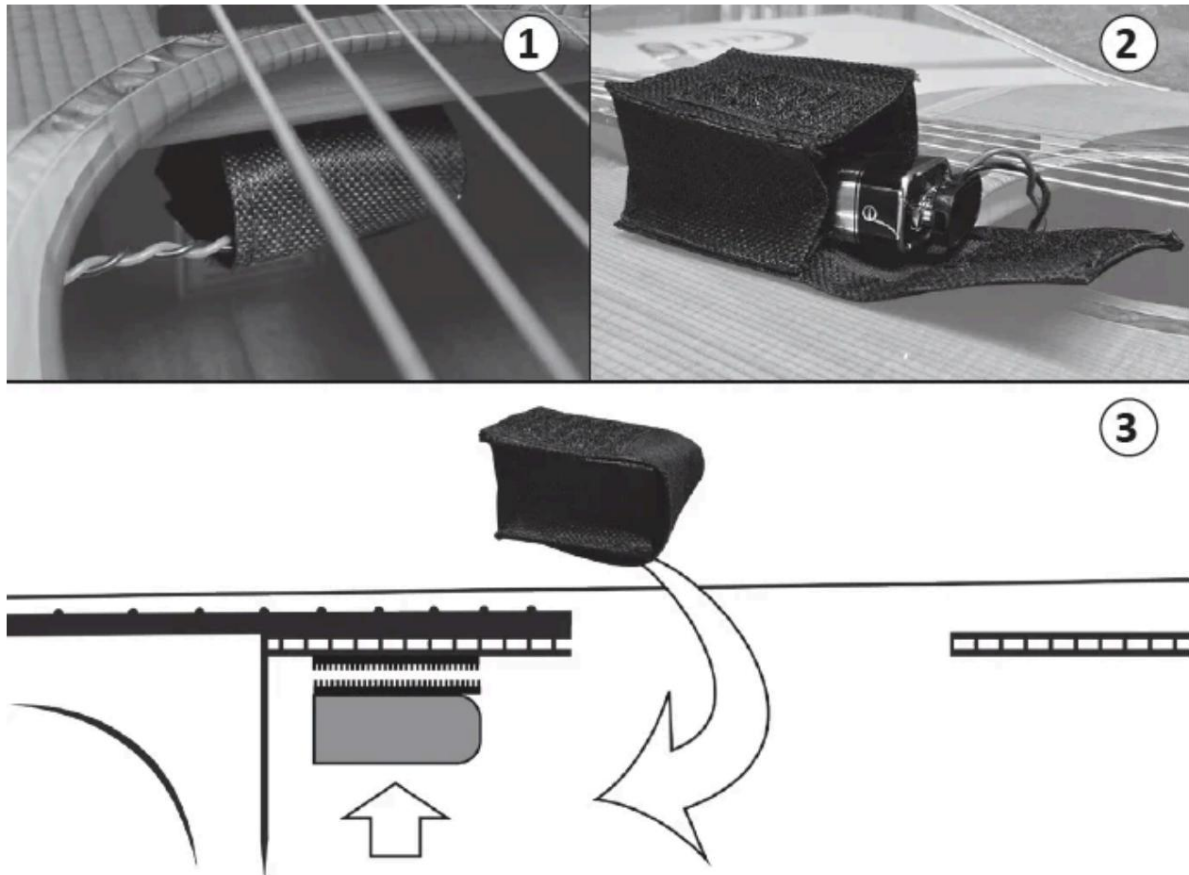

(1) La batteria PP3 da 9 volt è riposta in una borsa all'interno della chitarra, fissata alla parte inferiore della tavola armonica. Allentare le corde e staccare con attenzione la borsa dal velcro interno.

(2) Aprire la borsa e sostituire la batteria, quindi

(3) Riposizionare la borsa all'interno della chitarra.