

www.fishman.com

FISHMAN

**GUIDA UTENTE
SONITONE™**

Controlli


Collega • Collega il Sonitone al tuo amplificatore o al sistema PA con un cavo strumenti da 1/4 di pollice. Per risparmiare la durata della batteria, rimuovi il cavo strumenti dalla chitarra quando il sistema non è in uso.

Volume • Per il suono più pulito e silenzioso possibile, imposta il volume al massimo senza far distorcere l'amplificatore o il mixer.

Tono • Ruotare il controllo del Tono in senso antiorario riduce la quantità di acuti nel suono.

Sostituzione della batteria

È lecito aspettarsi circa 100 ore di utilizzo continuo tra una sostituzione della batteria. Per sostituire la batteria nella maggior parte dei sistemi, rimuovi la tasca in tessuto della batteria montata all'interno dello strumento. Per prestazioni ottimali sono consigliate batterie alcaline o al litio da 9 volt.

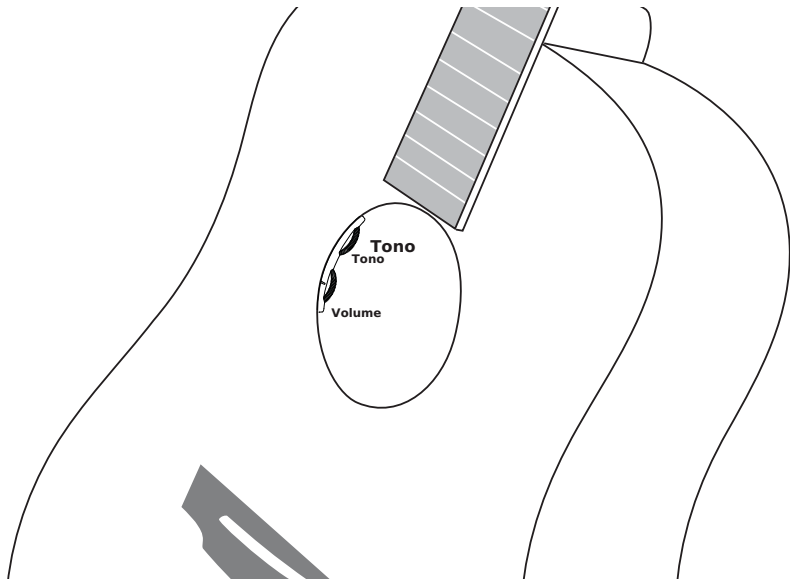

FISHMAN

www.fishman.com