


SCHEMA DEI CONTROLLI DEL BASSO LAKLAND

(Serie 4, Serie 55, 55-02 Skyline, 44-02 Skyline, 55-01-LH-3, Jerry Scheff Signature)

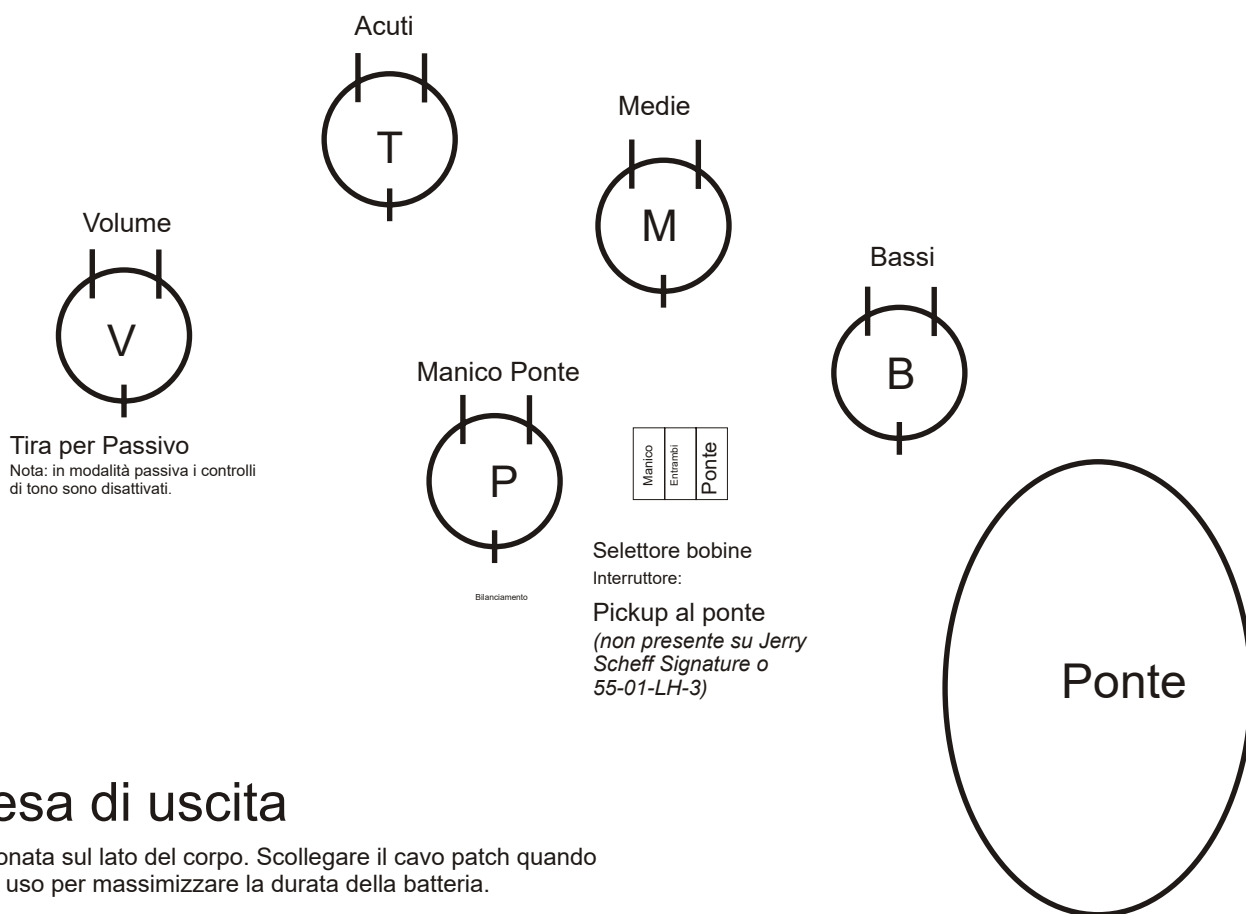

Presenza di uscita

posizionata sul lato del corpo. Scollegare il cavo patch quando non in uso per massimizzare la durata della batteria.

Selezioni frequenza medi LH-3
Per altre opzioni visita
www.lakland.com

