


LAKLAND®

BARTOLINI CONTROL LAYOUT



4-Series • 44-02 • 55-Series • 55-02
55-01-NTMB • Jerry Scheff Signature

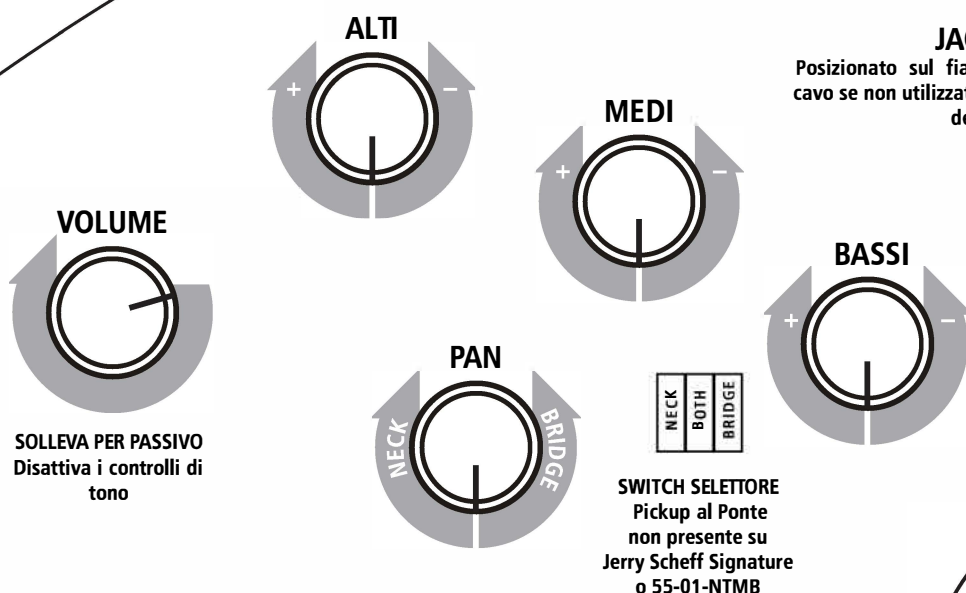

JACK USCITA

Posizionato sul fianco del body. Disconnetti il cavo se non utilizzato per massimizzare la durata della batteria

Dipswitch interni Medie Freqenze

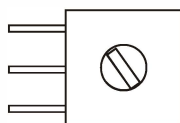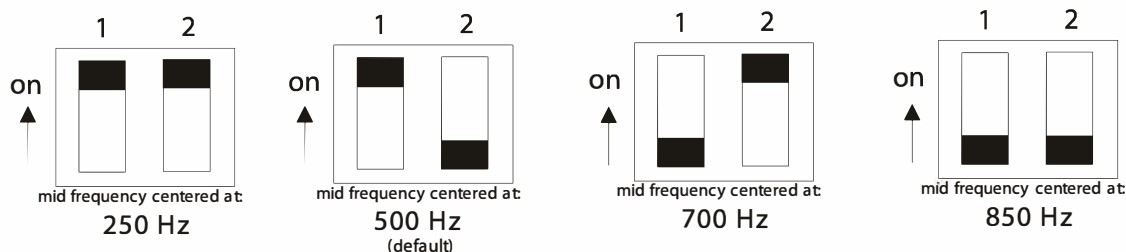

Trimmer Interno del Gain di Ingresso del Preamp

Il preamplificatore per basso Lakland è dotato di un regolatore di guadagno in ingresso. Questo controllo serve per adattare il suono a diversi tipi di pickup. È impostato in fabbrica per la massima potenza in uscita. Ruotando il controllo in senso orario si aumenta il volume complessivo, ma si potrebbe verificare distorsione. Ruotando il controllo in senso antiorario si diminuisce il volume complessivo.